


Návod k použití a uživatelský manuál – Stojan na motor JCB T24541 / JCB T25671 / JCB T26801

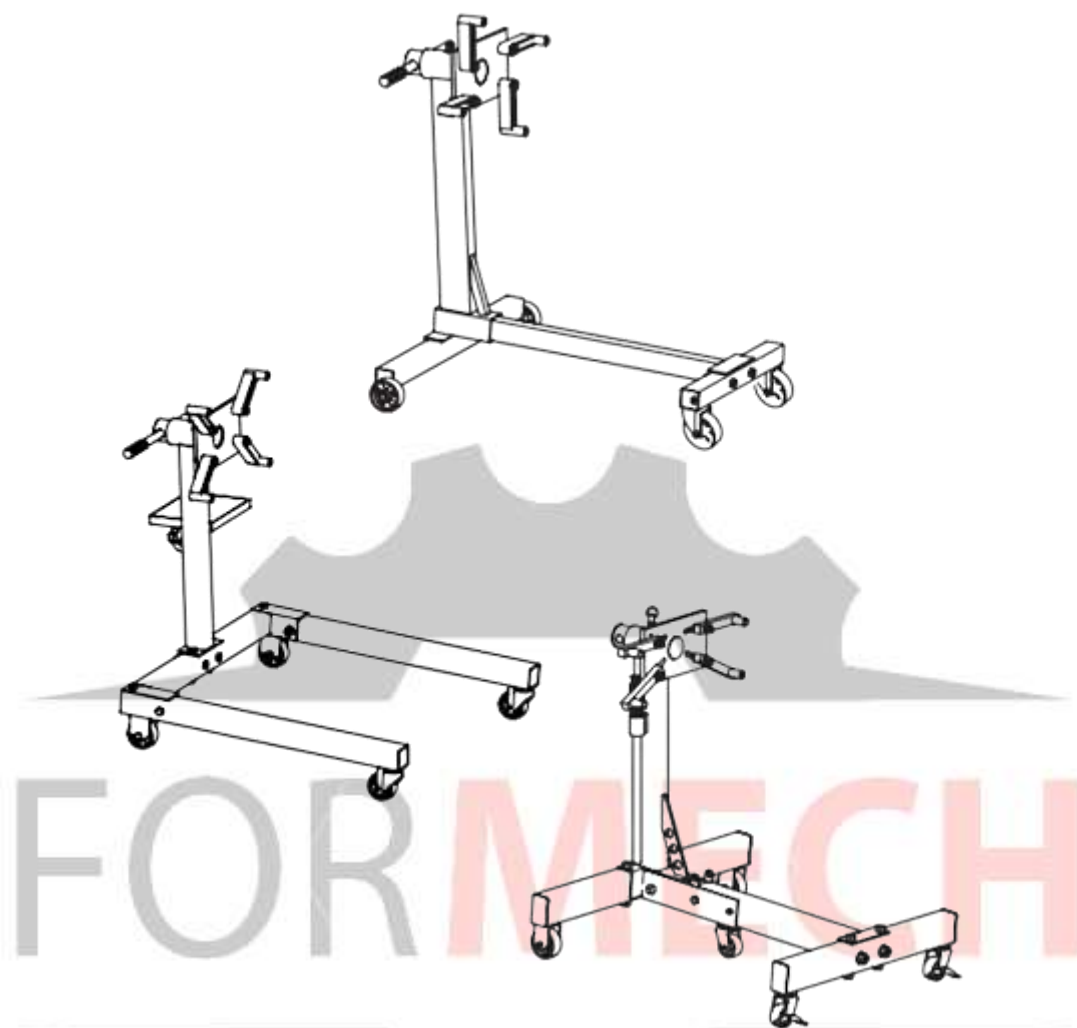

Modely: JCB T24541 / T25671 / T26801

Vydání: 07/2023

OBECNÁ VAROVÁNÍ A LIKVIDACE



Pro snížení rizika zranění si musí uživatel před použitím přečíst tento návod k obsluze.



Tento symbol se v návodu používá k upozornění na možná rizika. Před použitím zařízení si tyto části pečlivě přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte.



Upozornění! Používejte ochranu sluchu. Nadměrný hluk může způsobit poškození sluchu.



Upozornění! Používejte ochranné brýle. Jiskry, třísky, úlomky nebo prach vznikající při práci mohou způsobit poškození zraku. Nikdy nepoužívejte zařízení na materiály obsahující azbest.



Upozornění! Používejte ochrannou dýchací masku. Při práci se dřevem a jinými materiály může vznikat zdraví škodlivý prach. Nikdy nepoužívejte zařízení na materiály obsahující azbest.



Upozornění! Používejte ochranné pracovní rukavice.

Měsíc a rok výroby jsou uvedeny v sériovém čísle výrobku, např. MMYPPPPAXXXX, kde MM označuje měsíc výroby a YY rok výroby.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	Nosnost	Hmotnost
JCB T24541	450 kg	21 kg
JCB T25671	560 kg	27,5 kg
JCB T26801	680 kg	33,5 kg

KONTROLA

- Před každým použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Ujistěte se, že zařízení není poškozené, nadměrně opotřeбенé a že nechybí žádné části.
- Nepoužívejte zařízení, pokud není správně promazané.
- Používání zařízení, které není v dobrém a čistém provozním stavu nebo není správně udržované, může vést k vážnému zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte pracovní prostor a ujistěte se, že je čistý a bez potenciálních nebezpečí.

NEPOUŽÍVEJTE ANI NEOPRAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, ANIŽ BYSTE SI PŘEČETLI TENTO NÁVOD.

Za udržování zařízení a bezpečnost obsluhy odpovídá majitel, který je povinen tyto pokyny číst a dodržovat.

- Zkontrolujte správnou funkci a chod zařízení.
- Uchovávejte tento návod snadno dostupný pro obsluhu.
- Zajistěte, aby byli všichni uživatelé řádně proškoleni a rozuměli bezpečnému používání zařízení.
- Používejte zařízení pouze v kompletním stavu a se všemi správně fungujícími částmi.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

- Servis a údržbu provádějte pouze s autorizovanými nebo schválenými díly – zanedbání povede ke ztrátě záruky a nebezpečnému provozu.
- Zařízení pravidelně kontrolujte a provádějte veškerou požadovanou údržbu.
- Uchovávejte tento návod v rukojeti zařízení.
- Udržujte všechna označení a štítky čisté a čitelné.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím si prostudujte a dodržujte všechny pokyny.
2. Nepřekračujte jmenovitou nosnost.
3. Používejte pouze na pevném a rovném povrchu se sklonem menším než 3°.
4. Zatížení musí být vycentrováno na montážní desce.
5. Motor upevňujte a podpírejte pouze v místech doporučených výrobcem vozidla.
6. Před zatížením zajistěte otočný mechanismus montážní desky proti pohybu.
7. Před prací zajistěte kolečka.
8. Motor otáčejte pouze pomocí dodané rukojeti nebo zařízení.
9. Ujistěte se, že je zatížení vycentrováno a bezpečně upevněno k montážním ramenům.
10. Nevyvážené zatížení může po uvolnění zajištění způsobit samovolné otáčení.
11. Zajišťovací mechanismy uvolňujte pomalu a opatrně.
12. Na výrobku nesmí být prováděny žádné úpravy.
13. Používejte pouze příslušenství a adaptéry dodané výrobcem.
14. Nikdy nepracujte přímo pod podepřeným břemenem.
15. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen výrobcem.
16. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Připevněte kolo (11) k zadní nosné ose (10) pomocí podložky (12) a závlačky (13).
2. Připevněte pojezdové kolečko (18) k přední noze (17) pomocí podložky (4), pružné podložky (7) a matice (8).
3. Připevněte příčný nosník (15) k přední noze (17) pomocí šroubu (16), podložky (4), pružné podložky (7) a matice (8).
4. Připevněte příčný nosník (15) k hlavnímu sloupku (9) a spojte jej se zadní nosnou osou (10) pomocí šroubu (14) a pružné podložky (7).
5. Připevněte hlavovou sestavu (5) k montážním ramenům (6) pomocí šroubu (3), podložky (4), pružné podložky (7) a matice (8).

6. Vložte hlavovou sestavu (5) do otvoru hlavního sloupku (9), srovnejte otvory a zajistěte je zajišťovacím kolíkem (2).
7. Vložte sestavu rukojeti (1) do otvoru hlavové sestavy (5).
8. Dotáhněte všechny šrouby.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- Zařízení udržujte v dobrém technickém stavu. Doporučuje se kontrolovat jeho celkový stav před každým použitím.
 - Dodržujte pravidelný plán údržby a oprav. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému personálu.
 - Nikdy neprovádějte údržbu, pokud je zařízení zatížené.
- a) Všechny pohyblivé části pravidelně čistěte.
- b) Mazejte dle specifikace výrobce. Typ maziva musí odpovídat doporučení výrobce nebo kvalifikované osoby. U namazaných součástí je nutné provádět kontrolu k ověření funkčnosti
- c) Další údržbu provádějte pouze podle pokynů výrobce nebo odborného personálu.

DODATEČNÁ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ

Před každým použitím zkontrolujte zařízení na poškození, opotřebení, prasklé nebo chybějící části (např. kolíky). Dodržujte pokyny k mazání a skladování stojanu pro zachování jeho výkonu. Zkontrolujte, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Zkontrolujte, zda všechny části správně fungují a zda nic neblokuje otvory. Zařízení nepoužívejte, pokud není v dobrém provozním stavu.

Zadrhávání (zaseknutí)

Pokud se zařízení při zatížení zasekne, nebo vážne, použijte jiné zařízení se stejnou nebo vyšší nosností k bezpečnému spuštění břemene. Po odstranění zadrhávání zařízení vyčistěte, promažte a otestujte bez zatížení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

S přibývajícím stářím zařízení může u závitů docházet k zadrhávání (váznutí). To brání správnému a bezpečnému provozu zařízení. Zadrhávání mohou způsobit zrezivělé, znečištěné nebo opotřebované závity. Zařízení vyčistěte a promažte. Poté jej vyzkoušejte bez zatížení. Pokud zadrhávání přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. Pokud se zařízení zasekne pod zatížením, použijte jiné vybavení se stejnou nebo vyšší nosností, abyste náklad bezpečně spustili na zem

Čištění

Pokud se pohyblivé části zařízení volně nepohybují, použijte k čištění zařízení rozpouštědlo nebo jiný kvalitní odmašťovač. Veškerou rez odstraňte pomocí penetračního maziva.

Nepoužívejte motorový olej k mazání zařízení.

PREVENCE KOROZE

Denně kontrolujte známky koroze. Na zařízení bez zátěže zkontrolujte výskyt známek rzi a ihned odstraňujte rez a nečistoty.

SKLADOVÁNÍ

1. Skladujte na suchém místě, ideálně v interiéru.

2. Zařízení skladujte tam, kde nebude zařízení vystaveno poškození.
3. Při extrémních teplotách nebo chemicky aktivním prostředí postupujte dle doporučení výrobce.
4. Při používání nad +60 °C nebo pod -29 °C se nejdříve poraďte s výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
5. Chemicky aktivní prostředí (kyseliny, výpary) může ovlivnit pevnost a funkci zařízení – před použitím se poraďte s odborníkem.
6. Prašné, vlhké nebo písčité prostředí vyžaduje častější čištění a údržbu.

Poznámka: Při venkovním skladování vždy zařízení před i po použití promažte.


STAV VÝROBKU Z VÝROBY

Jakékoli zařízení, které je poškozené, opotřebené, funguje abnormálně nebo bylo vystaveno neobvyklému zatížení, **MUSÍ BÝT OKAMŽITĚ VYŘAZENO Z PROVOZU, DOKUD NENÍ OPRAVENO.**

Opravy vyžadují specializované znalosti a vybavení. Používejte pouze originální díly, štítky a označení schválené výrobcem.

Doporučuje se provádět každoroční kontrolu v autorizovaném servisním středisku.


Schéma pro T24541

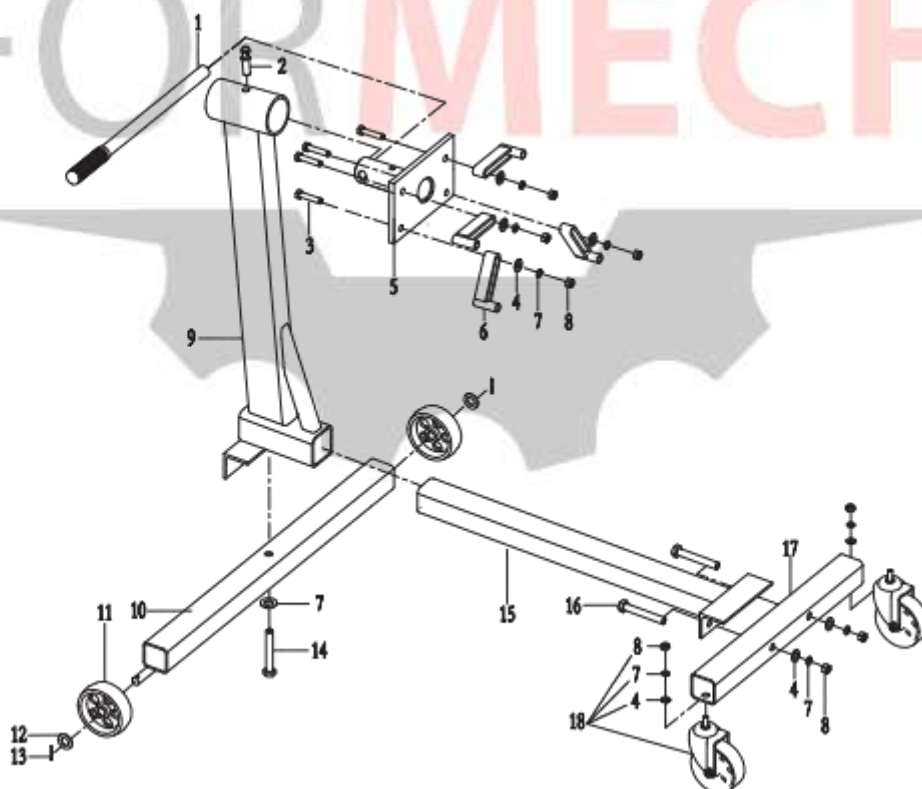

Položka	Název	Množství
---------	-------	----------

01	Montáž rukojeti	1
02	Montáž západkového čepu	1
03	Šestihranný šroub M12x65mm	4
04	Podložka M12	8
05	Montáž hlavy	1
06	Montážní ramena	4
07	Pružná podložka M12	9
08	Matice M12	8
09	Hlavní sloupek	1
10	Zadní podpěrná osa	1
11	Kolo	2
12	Podložka M14	2
13	Zajišťovací čep $\varnothing 2 \times 22 \text{mm}$	2
14	Šestihranný šroub M12x80mm	1
15	Příčný nosník	1
16	Šestihranný šroub M12x70mm	2
17	Přední noha	1
18	Montáž Pojezdového kolečka 3"	2


Schéma pro T25671

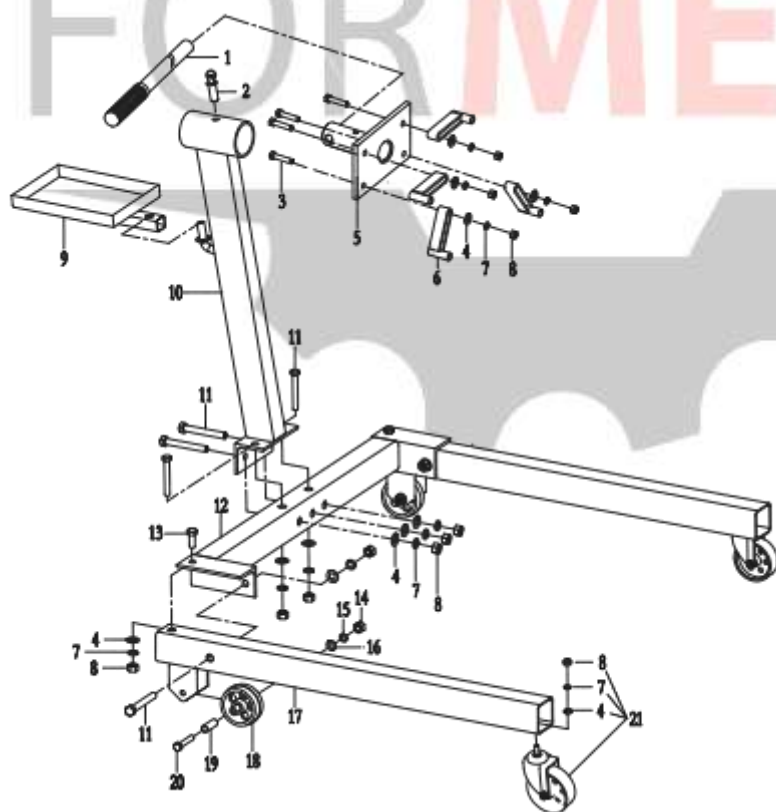

Položka	Název	Množství
---------	-------	----------

01	Montáž rukojeti	1
02	Montáž západkového čepu	1
03	Šestihranný šroub M12x65mm	4
04	Podložka M12	14
05	Montáž hlavy	1
06	Montážní ramena	4
07	Pružná podložka M12	14
08	Matice M12	14
09	Zásobník na nářadí	1
10	Hlavní sloupek	1
11	Šestihranný šroub M12x85mm	6
12	Zadní podpěrný nosník	1
13	Šestihranný šroub M12x25mm	2
14	Matice M10	2
15	Pružná podložka M10	2
16	Podložka M10	2
17	Přední noha	2
18	Kolo	2
19	Pouzdro na kolo	2
20	Šestihranný šroub M10x60mm	2
21	Montáž pojezdového kolečka 3"	2

Schéma pro T26801

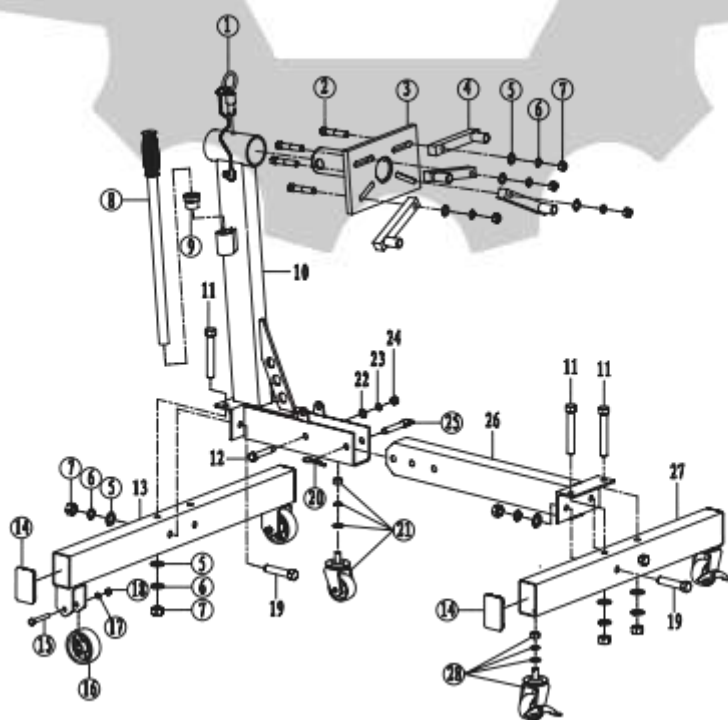

Položka	Název	Množství
01	Montáž západkového čepu	1
02	Šestihranný šroub M12x155mm	4
03	Montáž hlavy	1
04	Montážní ramena	4
05	Podložka M12	15
06	Pružná podložka M12	15
07	Matice	15
08	Montáž rukojeti	1
09	Příslušenství rukojeti	1
10	Hlavní sloupek	1
11	Šestihranný šroub M12x100mm	4
12	Šestihranný šroub M12x75mm	1
13	Zadní podpěrný nosník	1
14	Plastový kryt konce	4
15	Šestihranný šroub M8x65mm	2
16	Kolo	2
17	Pružná podložka M8	2
18	Matice M8	2
19	Šestihranný šroub M12x70mm	4
20	Pružný kroužek $\varnothing 1,4 \times 26 \text{mm}$	1
21	Montáž pojezdového kolečka se šroubem 2,5"	1
22	Podložka M10	1
23	Pružná podložka M10	1
24	Matice M10	1
25	Polohovací čep	1
26	Příčný nosník pro stolek	1
27	Přední noha	1
28	Montáž pojezdového kolečka se šroubem 3"	2

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Nářadí JCB je zaručeno proti výrobním vadám po dobu 3 let. Je nutné předložit doklad o koupi. Tato záruka neomezuje práva kupujícího v zemi dodání.

Záruka začíná platit od data zakoupení uvedeného na maloobchodním dokladu a platí pouze pro produkty JCB Tools, které nesou CE a UKCA značku a mají viditelné sériové číslo.

V případě, že vaše nářadí JCB vykazuje výrobní vadu během záruční doby, může JCB Tools výrobek opravit náhradou vadných dílů zdarma, podle vlastního uvážení.

Pokud díly nelze nahradit, může JCB Tools vyměnit výrobek zdarma. V takovém případě původní výrobek zůstává vlastnictvím JCB Tools.

Výše uvedená oprava nebo výměna výrobku bude provedena pouze, pokud:

- výrobek byl vystaven **běžnému opotřebení**;
- výrobek nebyl vystaven **náhodnému poškození ani kosmetickému poškození**;
- výrobek nebyl zneužit a byl používán pouze v souladu s přiloženým návodem k použití;
- výrobek nebyl vystaven přetížení ani nedostatečné údržbě;
- výrobek nebyl vystaven abnormálním nebo nevhodným provozním podmínkám;
- opravy nebyly prováděny neautorizovanou osobou a nebyly na výrobku provedeny žádné úpravy;
- opravy nebyly prováděny s použitím neoriginálních náhradních dílů.

Nářadí JCB používané pro půjčovny, podnikové fleetové vybavení nebo v rámci B2B a servisních smluv není touto zárukou kryto.

VÝJIMKY ZE 3LETÉ ZÁRUKY JCB TOOLS

Záruka 3 roky na nářadí JCB nezahrnuje (pokud je to relevantní):

- Součásti běžně podléhající opotřebení, například uhlíkové kartáče.
- Baterie, sklíčidla a nabíječky.
- Příslušenství a spotřební materiál.
- Pouzdra a produkty pro skladování nářadí.

Pokud váš výrobek vykazuje závadu do 30 dnů od zakoupení, vraťte jej spolu s dokladem o koupi zpět prodejci, u kterého byl zakoupen. Pokud závada nastane po 30 dnech, je nutné podat reklamaci.

JCB Tools nenese odpovědnost za žádná zranění ani následné škody vzniklé používáním tohoto výrobku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU A UK DEKLARACE SHODY

Produkt: Zvedák motoru (Engine Stand)

Kódy produktů EU/UK: T25441 / T25671 / T25681 / T25411 / T25671 / T25681

Referenční číslo výrobce: N/A

Výrobce:

Yellow and Black Tools Ltd. (T/A JCB Tools)

Adresa: Unit 55 Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road, Romsey, Hampshire SO51 0HP

Země: UK

Dovozce do EU:

Trade House Forage Instrument Pol. Sp. z o.o., 15-561 Grodecka 1A, Białystok, Polsko
Země: Polsko

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Produkt: Zvedák motoru (Engine Stand)

Účel deklarace: Poskytnutí přístupu k motoru pro servis nebo přestavbu

Shoda s příslušnou legislativou EU:

- Směrnice strojních zařízení 2006/42/ES

Odkazy na příslušné harmonizované bezpečnostní normy nebo jiné technické specifikace:

- EN ISO 12100:2010 – Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady návrhu

Další informace: N/A

Podepsáno jménem a za výrobce:

- **Místo vydání:** Romsey, UK
- **Datum vydání:** 12/08/2022
- **Jméno:** James Bingham
- **Funkce:** Operations Director
- **Podpis:** (podepsáno)

FORMECH